


# CRAMPONS

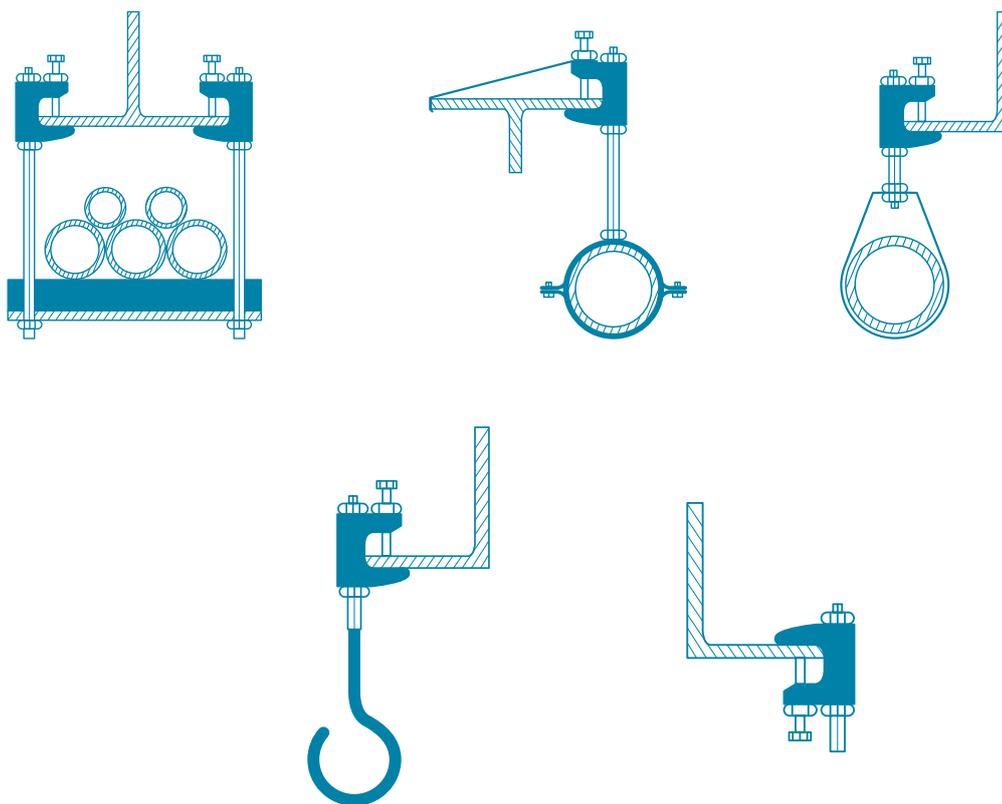

Nos attaches pour poutres de type TK et TKN peuvent être montées autant dans le sens inverse du vissage de la vis de blocage que dans le sens inverse du vissage de l'entretoise. Vous trouverez de plus amples informations dans nos instructions de montage.

## ACCESSOIRES: FER PLAT DE SÉCURITÉ

L'utilisation de pattes de sécurité pour des attaches pour poutres est obligatoire pour les tuyaux > DN65, selon la directive VDS. En principe, toutes les attaches pour poutres peuvent être sécurisées contre un glissement latéral de la poutre par une patte de sécurité. Les directives des autorités compétentes doivent être respectées.



Convient pour	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Trou-ø (mm)	
TKN 8, TK 10, TKN 10, TK 12	350	25	3	10,5 / 12,5	12
TK 16	400	40	3	12,5 / 17,0	12

MATÉRIAU: acier  
REVÊTEMENT DE LA SURFACE: zingué selon la DIN EN ISO 4042

Pour toutes les dimensions ci-dessus, il s'agit de données approximatives qui peuvent varier vers le haut ou vers le bas.